
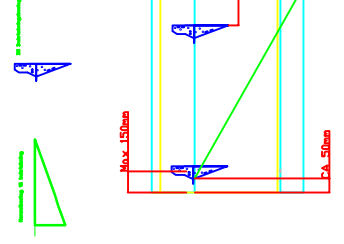


Princip for Placering af vinkler og konsolbeslag  
Ved indstøbning af BS False med leverede vinkler

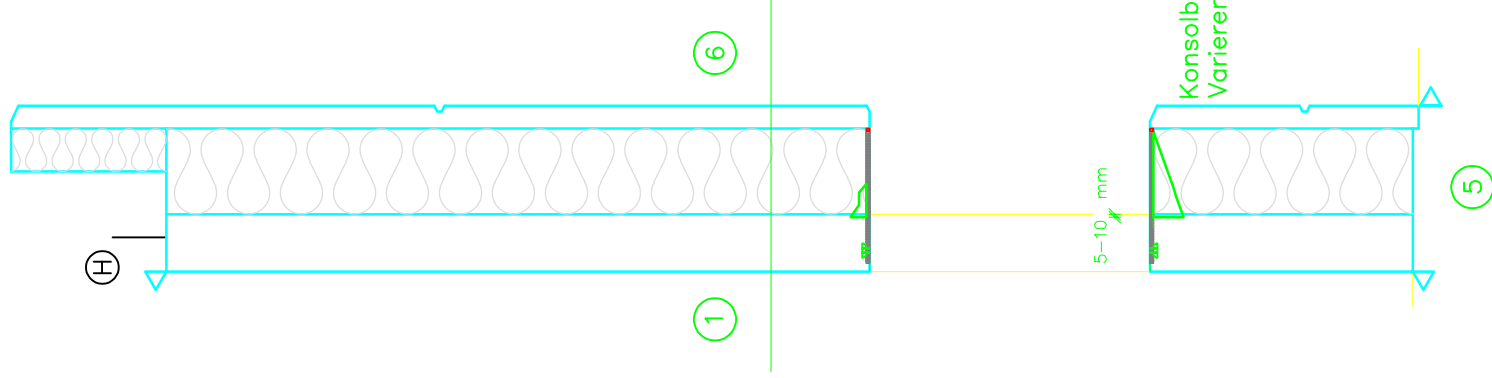

Princip for Placering af konsolbeslag til bæring af partier  
Placeres under alle partiets lodposter

Konsolbeslag til indstøbning / Simpson Strongtie  
Varierende dybder iht. projekt